

Quick Start Guide WiFi NVR

Aanmelden WiFi camera's, en het aanpassen van security instellingen van de WiFi NVR.

Vorbereiding: Zorg dat de Camera's zijn voorzien van de minimaal firmware versie 5.1.2, en de default fabrieksinstellingen heeft.

1. Sluit de NVR en WIFI camera's aan met bijgeleverde adapters op lichtnet aan.
2. De camera's worden automatisch toegevoegd op de NVR
3. Open het menu met rechtermuisklik, en ga naar Configuratie



4. Selecteer Network

Configuratie

Algemeen **Algemeen** WIFI PPPOE DDNS NTP E-mail UPnP Meer instellingen

Netwerk

Werkmodus: Multi-adres

Selecteer NIC: LAN

NIC-type: 10M/100M Auto

DHCP aanzetten: ☐

IPv4-adres: 10 .0 .1 .167

IPv4-subnetmasker: 255 .255 .255 .0

IPv4-standaard gateway: 10 .0 .1 .254

IPv6-adres 1:

IPv6-adres 2:

IPv6-standaard Gateway:

MAC-adres: 8c:e7:48:75:ed:66

MTU: 1500

Geprefereerde DNS-server:

Alternatieve DNS-server:

Standaardroute: LAN

Live view

Volgende Terug

5. Selecteer tab WIFI

Configuratie

Algemeen **Algemeen** **WIFI** PPPOE DDNS NTP E-mail UPnP Meer instellingen

Netwerk

SSID: davinci

Werkkanaal: autoSelect

Coderingstype: TKIP_AES

Netwerkbeveiligingssleutel: 0123456789

Beveiligingstype: Uitschakelen

DHCP start/eind-IP-adres: 192 .168 .254 .100 192 .168 .254 .254

IP-adres	MAC-adres	Snelheid	RSSI	Bandbreedte
192.168.254.100	e0:b2:f1:c0:ae:ba	51 Mbps	35	40 M
192.168.254.102	00:95:69:08:17:6b	70 Mbps	44	40 M
192.168.254.103	20:02:af:37:7d:4d	12 Mbps	3	20 M

Live view

Upgraden Volgende Terug


6. Hier kunt u de Naam van de wifi / het password aanpassen.

Let op: De camera's moeten wel eerst toegevoegd zijn op de NVR.

7. Ga naar Camera



8. Druk op refresh.

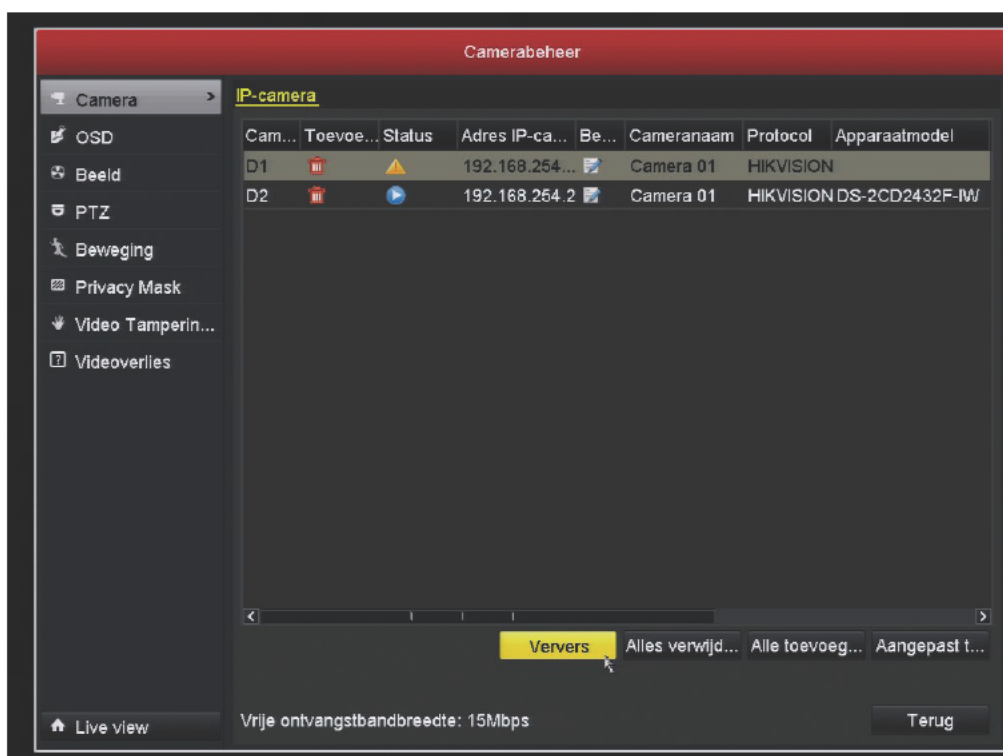

9. Nu ziet u dat de Camera's automatisch de nieuwe instellingen van u wifi over hebben genomen.

